用户手册

BIO-Remote MCE 遥控器

用于 **Windows Win7™**

家庭高级版

专业版

旗舰版

Windows 7

欢迎购买我们的产品

感谢您选购红外遥控器和接收器，它们专供 Win7™家庭高级版，Win7™专业版和 Win7™旗舰版所用，通过红外遥控器和接收器您可以访问和管理多媒体电脑以及其他外围设备。

※重要提示：如果您的多媒体电脑已安装接收器，请跳过手册中与接收器相关的部分。

步骤一　　安装电池

遥控器使用两个 AAA 或 AA 电池（包装附带电池）。在使用过程中请及时更换电池，以免电池漏液对设备造成损坏。

1.1　将遥控器电池仓盖打开。
1.2　装入电池，注意电池正负极与遥控器正负极相对应。
1.3　盖上遥控器电池仓盖。

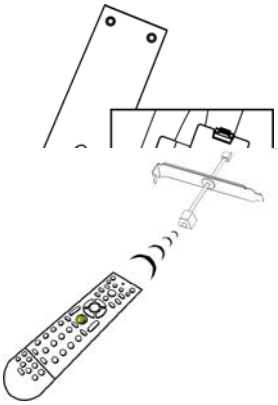

步骤二　　定位接收器

为了获取最佳的性能，请确保遥控器和接收器之间没有障碍物阻挡且距离不超过 10 米；此外，应该避免强光直接照射在接收器的红外传感器上。如果您之前有购买过红外接收器，请参阅手册“使用遥控器”章节。

步骤三　　连接接收器

开机前，请将接收器连接主板红外接头。

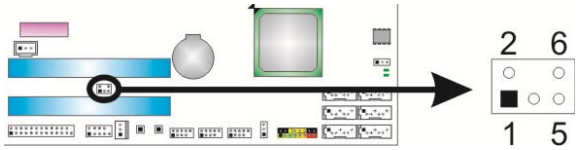

注意:

当接收器连接主板红外接头后，请进入 BIOS 设置确保板载红外端口功能已激活。([Advanced]→[SuperIO Configuration]→[OnBoard CIR Port]

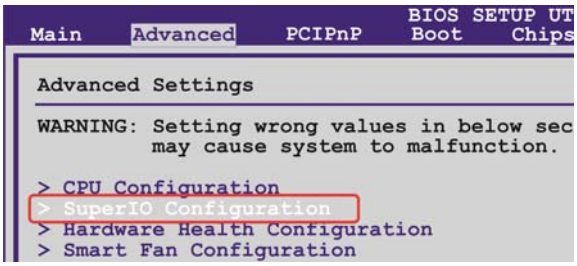

↓

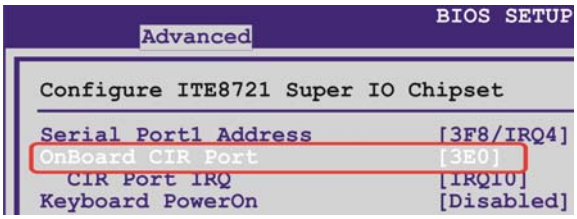

使用遥控器

现在您可以通过遥控器来体验多媒体中心的各种功能。只需将遥控对准接收器，您便可以随意操作享受遥控带给您的舒适感受。

5 种按钮:

- 导航按钮：屏幕上各种菜单之间的移动。（例如：向上箭头或者输入）
- 播放按钮：控制多媒体。（例如：暂停或者停止）
- 影音和电源按钮：更换频道，调节音量。（例如：上一频道或者静音）
- 快捷按钮：方便用户快速访问多媒体中心的主要媒体。
- 数字键按钮：输入字母数字字符或电视频道。

导航按钮

选择遥控器上的导航按钮可以进行媒体中心各菜单之间的移动。

按钮	功能	图标
START	启动媒体中心功能菜单	
UP	向上移动选项	
DOWN	向下移动选项	
LEFT	向左移动选项	
RIGHT	向右移动选项	
OK	确认选项	OK
BACK	返回上级菜单	
MORE	提供更多信息	

播放按钮

媒体中心的播放按钮功能类似于家庭普通电子设备如 CD、DVD 播放器的播放按钮。播放按钮控制媒体中心–音乐、图片、视频和收音机的播放及显示功能。

按钮	功能	图标
PLAY	开始播放当前位置的媒体文件。如果播放按钮暂停，按此按钮播放当前位置的媒体文件。	
PAUSE	暂停当前位置媒体文件的播放。	
STOP	停止播放当前位置的媒体文件，播放进度返回至起始点。	
RECORD	录制节目到磁盘。如果收看电视节目时按下此按钮，将会录制当前的节目。如果从电子节目指南按下此按钮，将会录制电视节目或者电视连续剧至磁盘。（适用于安装了电视调谐器硬件的多媒体中心电脑）	
FAST FORWARD	快进播放文件。如果当前正在播放幻灯片，按下此按钮将会显示下一张图片。	
REWIND	快退播放文件。如果当前正在播放幻灯片，按下此按钮将会显示前一张图片。	

播放按钮

按钮	功能	图标
SKIP FORWARD	按下此按钮跳跃至下一个播放文件。 下一个播放文件取决于当前所播放的媒体类型。 • 如果正在播放 CD，按此按钮将会播放下一首。 • 如果正在播放 DVD，按此按钮将会播放下一段。 • 如果正在播放幻灯片，按此按钮将会播放下一张图片。 • 如果正在播放录制的电视节目，按此按钮将会快进 29 秒播放。	
SKIP BACK	按下此按钮跳跃至上一个播放文件。 上一个播放文件取决于当前所播放的媒体类型。 • 如果正在播放 CD，按此按钮将会播放上一首。 • 如果正在播放 DVD，按此按钮将会播放上一段。 • 如果正在播放幻灯片，按此按钮将会播放上一张图片。 • 如果正在播放录制的电视节目，按此按钮将会快退 7 秒播放。	

影音和电源按钮

选择影音和电源按钮可以更换频道、调节音量、访问 DVD 菜单或者将媒体中心设为待机模式。

按钮	功能	图标
PC POWER	按此按钮可以将媒体中心电脑设为“待机”模式，也可以从待机模式开关电脑。	
VOLUME	调高音量。如果当前为静音模式，按下此按钮静音模式将会关闭，并调高一个音量。	
VOLUME DOWN	调低音量。如果当前为静音模式，按下此按钮静音模式将会关闭，并调低一个音量。	
CHANNEL UP	按此按钮为电视节目上换台。也可在媒体中心系统下当作上翻页按钮来用。	
CHANNEL DOWN	按此按钮为电视节目下换台。也可在媒体中心系统下当作下翻页按钮来用。	
MUTE	按此按钮将电脑设为静音模式。	

快捷按钮 **[若有此功能]**

这些快捷按钮可以方便用户快速访问多媒体中心的主要媒体。

按钮	功能	图标
GUIDE	媒体中心显示向导。	
LIVE TV	播放当前频道的直播电视。	
RECORD TV	播放媒体中心录制电视的画面。	
DVD	播放 DVD 菜单。	
ZOOM	**[若有此功能]**电视各种模式间的转换。	

数字键

数字键由数字 0-9 和另外两个键组成：ENTER 和 CLEAR。您可以使用数字键在媒体中心任何文字编辑处输入字母数字字符。如果您需要删除字符，按 CLEAR 键即可；按 Enter 键提交您所输入的字符。您还可以使用数字键来输入电视频道。

三重功能(字符输入)

如果你曾经使用过手机通讯录，那么您对如何使用数字键输入字符一定不会感到陌生。

使用数字键输入字符

1. 输入一个数字，您可以在不同的字符间删选可用的字符。每重复按一次键都会出现不同的字符。退格请按 CLEAR 键。
2. 当您想要输入的字符出现时，按 ENTER 键即可。

BIO-Remote 工具**[若有此功能]**

您可以从 CD 或者 BIOSTAR 的网站 http://www.biostar.com.tw. 找到 BIO-Remote 工具。安装此工具之后，您便可以为装在电脑上的 5 个节目设置 5 个热键。

[T]按钮

- 通过 BIO-Remote 工具，[T]按钮可以定义为超频工具的热键。

红色按钮

- 定义为 BIOS flasher 的热键。

绿色按钮

- 定义为绿色节能工具的热键。

黄色按钮

- 定义为 BIOScreen 的热键。

蓝色按钮

- 定义为 Windows 媒体播放器的热键。

疑难解答

1. 如果有任何按钮卡住超过 30 秒，遥控器将进入睡眠模式直到该按钮恢复正常为止。
2. 遥控器要直接对准接收器。
3. 接收器上的红外传感器不能遮盖住，也不能让让任何强光直接照射在传感器上。
4. 遥控器距离接收器必须在 20 英尺以内。
5. 您没有最小化或退出媒体中心。若要重新启动媒体中心，请移动鼠标然后点击媒体中心窗口的任何地方即可。
6. 不管您按任何按钮，出现以下异常情况：LED 灯不闪；LED 灯一直亮着；LED 灯不停的闪。您只需取出电池并运行恢复程序，此时会再次恢复默认数据。

※安全守则：

15.21

注意事项：对本设备的任何变动或修改，若未经责任保证方的及时明确认可，都可能使用户操作该设备的权限无效。

15.105 FCC-B 无线射频干扰声明

本设备经测试符合 FCC 条款第 15 部分规定的 Class B 级数字设备的限制。此条款限制了在安装过程中可能造成的有害射频干扰并提供了合理的防范措施。本设备在使用时会产生无线射频辐射，如果没有依照本手册的指示安装和使用，可能会与无线通讯装置产生干扰。然而，并不保证在特定的安装下不会发生任何干扰。

如果关闭和重新开启本设备后，仍确定本设备造成接收广播或电视的干扰，用户可以使用以下列表中的一种或多种方法来减少干扰：

- 重新调整或重新部署接收天线。
- 增加本设备与接收设备之间的距离。
- 将接收器和设备分别插到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电工程师。

为了防止火灾、意外伤害、触电或设备损坏，请注意以下事项：

- 勿将产品浸入水中或其他液体中。
- 避免将液体撒在设备上或者渗入设备内。
- 若产品有损坏，如电源线或插头损坏，请勿使用本产品。
- 清洁前请断开连接、取出电池。